



PolSystem®

Dispositivo de espolvoreo en altura


MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

1. Piezas del sistema

1. Bridas.
2. Tubo flexible (20m).
3. Distribuidor.
4. Depósito (500 ml).
5. Soporte de depósito.

Para la instalación de Polysystem será necesario una pértiga y compresor (no incluido en la compra).

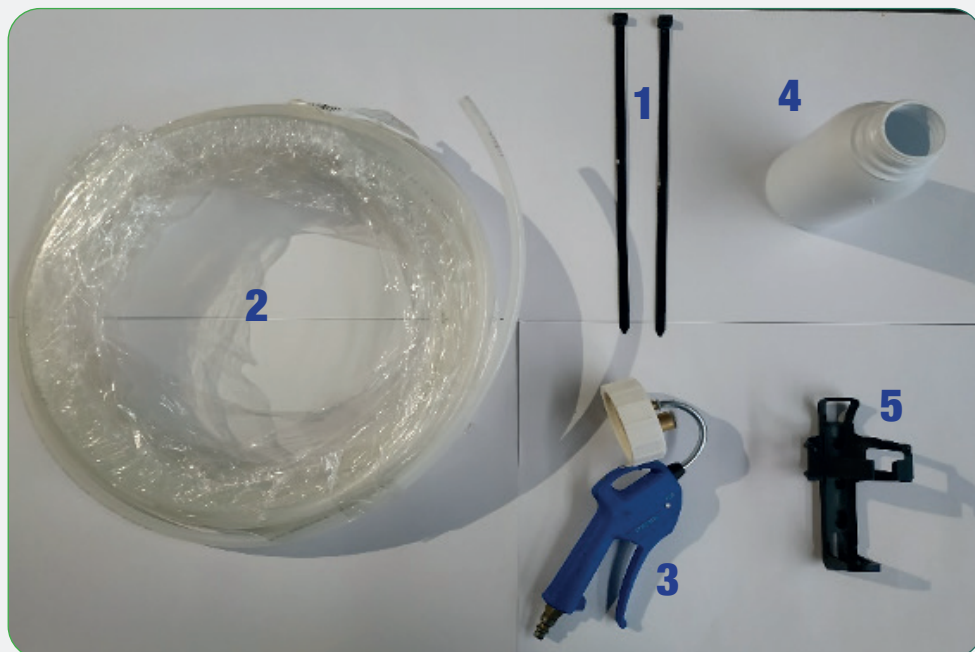

2. Montaje

PASO 1

Desempaquetar el producto, comprobar que los elementos se encuentran en perfecto estado.



2. Montaje

PASO 2

Colocar el soporte del depósito sobre la pértiga. Obsérvese la existencia de dos muescas en el soporte (una en la parte superior y otra en la inferior), colocar las bridas sobre las muescas para evitar desplazamientos indeseados del soporte.



PASO 3

Enroscar el depósito sobre el distribuidor.

Precaución: respetar la horizontalidad a la hora de enroscar para evitar pérdida de producto y daños en las roscas tanto del depósito como del distribuidor.

¡NO FORZAR AL ROSCAR!



2. Montaje


PASO 4

Colocar el depósito sobre el soporte-botella.



PASO 5

Ajustar el tubo procurando acoplarlo lo máximo posible a la curvatura del extremo superior de la pértiga. Inmovilizar el tubo mediante bridas con tres puntos de anclaje para evitar pliegues y pinzamientos.

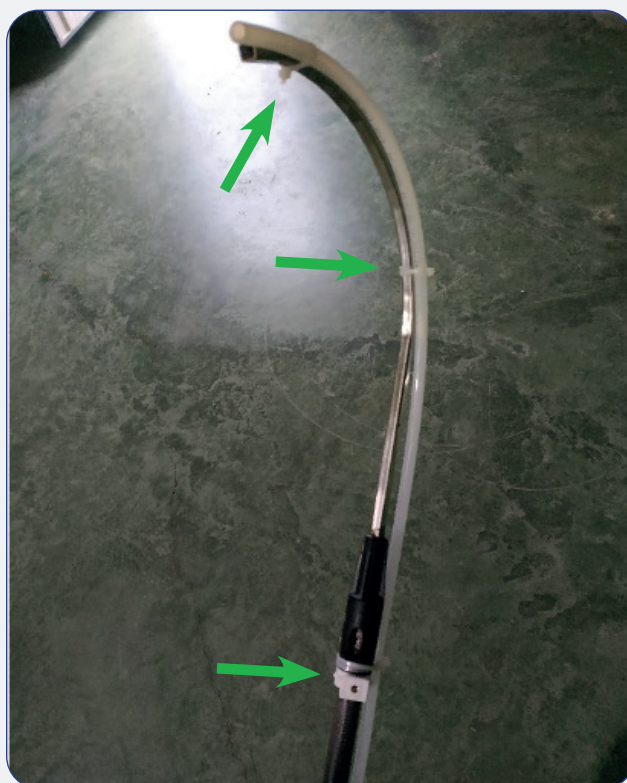


2. Montaje

PASO 6

Introducir la tubería flexible en el racor libre que se sitúa sobre la superficie del tapón del depósito, comprobando que esté bien insertado y que no tenga holgura, para evitar pérdidas.

¡Consejo! Tirar del tubo para comprobar que está bien insertado.

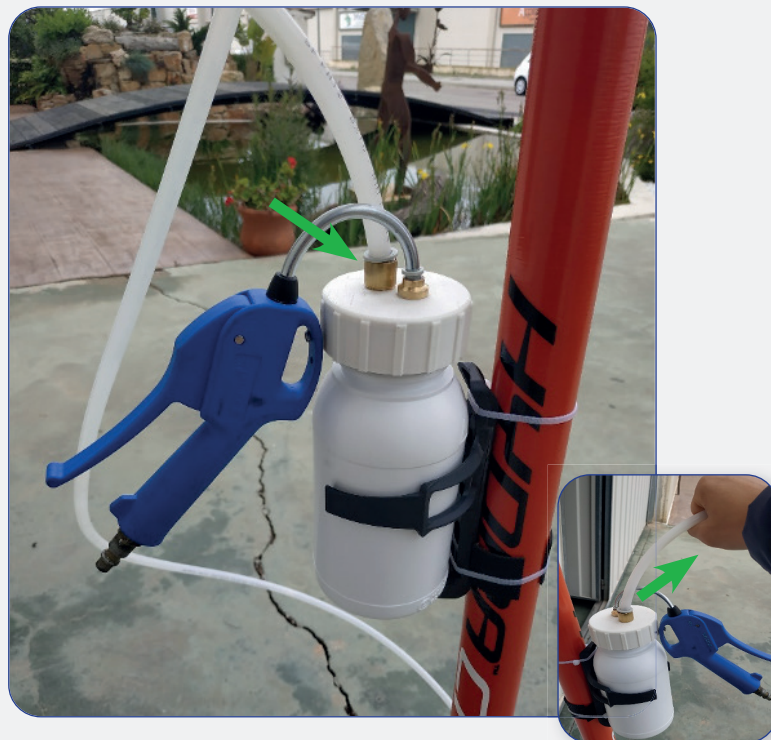

PASO 7

El restante de la tubería debe ser recogido y encintado con velcro, para evitar roturas, tropiezos, etc.



PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN

ESTE PROCESO SE HA DE REPETIR CADA VEZ QUE SE VAYA A UTILIZAR ESTE SISTEMA.

- 1 Calcular la dosis** de acuerdo a la etiqueta del producto. Posteriormente cargar en el depósito. ¡Atención! La dosis calculada es por 1 palmera y debe vaciarse el depósito por completo en cada aplicación.
- 2 Enroscar** el depósito sobre el distribuidor.
- 3 Acoplar** el depósito en su soporte.
- 4 Desplegar** la pértiga en función de la altura de trabajo.
- 5 Orientar** la curvatura de la pértiga hacia el brote apical. Para asegurar que quede bien impregnado el cogollo y corona el operario debe distanciarse lo suficiente de la palmera para poder observar el extremo superior de la pértiga.
- 6 Acoplar el tubo** del compresor sobre el racor de la empuñadura con accionador. (Ver precauciones).
- 7 Presionar** el accionador en intervalos de un segundo hasta haber vaciado el depósito.

Recarga

El sistema puede ser recargado sin retraer la pértiga, será el operario quien valorará la necesidad o no de replugarla (por ejemplo, palmeras muy próximas).



SOL I VENT PAISATGES
Auguste y Louis Lumiere, nº 31
Parque Tecnológico 46980
Paterna – Valencia
T 96 138 26 66

arborsystems@arborsystems.eu